

備忘錄

MÁY LỌC KHÍ VÀ HÚT ẨM

DW-E16FA

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


SHARP® MÁY LỌC KHÍ VÀ HÚT ẨM SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kiểu máy

DW-E16FA



High - Density 7,000 *

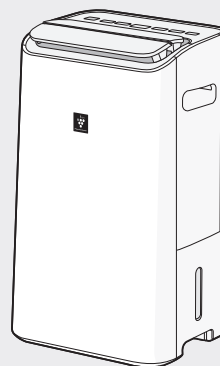

*O: Đây là số chỉ thị số lượng ion mật độ cao xấp xỉ trên mỗi cm³ khí mà máy hút ẩm tạo ra, được đo tại điểm giữa phòng (độ cao cách sàn nhà 1.2m, ở nhiệt độ 28 oC, độ ẩm 50%) khi mật sau máy được đặt quay vào tường và đang cài đặt ở chế độ lọc khí (Air Purifying), đồng thời tốc độ quạt đang cài đặt ở chế độ cao (High).



Thiết bị mang nhãn hiệu này là tên thương mại của tập đoàn Sharp Corporation. Plasmacluster là nhãn hiệu được đăng ký của tập đoàn Sharp.

Không sử dụng sản phẩm vào mục đích kinh doanh.

MỤC LỤC

TRANG

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG	TÍNH NĂNG	V - 2
	CÂU HỎI THƯỜNG GẶP	V - 3
	CÁC LƯU Ý AN TOÀN	V - 4
	TÊN CỦA TỪNG BỘ PHẬN	V - 8
	ĐIỀU CẦN BIẾT	V - 10
	YẾU CHẾ HÚT ẨM	V - 10
	YẾU CHỨC NĂNG HÚT ẨM	V - 10
	YẾU CHỨC NĂNG TẮT TỰ ĐỘNG	V - 11
	TRƯỚC KHI SỬ DỤNG	V - 12
	YẾU DỤNG THIẾT BỊ LẦN ĐẦU	V - 12
YẾU TRÍ LẬP ĐẶT	YẾU CHUYỂN THIẾT BỊ	V - 13

CÁCH SỬ DỤNG

CÁCH VẬN HÀNH

YẾU ĐỒ GIẶT

YẾU HÚT ẨM

YẾU KHỬ MÙI

YẾU LỌC KHÍ

YẾU NGỪNG THIẾT BỊ

CÁC CHỨC NĂNG ĐỂ SỬ DỤNG

YẾU CỬA MẮI ĐỨNG

YẾU HẸN GIỜ TẮT

YẾU TẮT ION PLASMACLUSTER (イオン)

YẾU KHÓA TRẺ EM

YẾU BẢO TẮT MÁY

CÁCH THẢO NƯỚC

YẾU GẮN NƯỚC

YẾU THẢO NƯỚC LIÊN TỤC

V - 14

V - 14

V - 15

V - 16

V - 17

V - 18

V - 18

V - 19

V - 19

V - 20

V - 20

V - 21

BẢO DƯỠNG VÀ BẢO TRÌ	BẢO DƯỠNG VÀ BẢO TRÌ	V - 22	
	YẾU ĐIỀU CẦN BIẾT	V - 22	
	YẾU MẬT SAU	YẾU GẮN NƯỚC	V - 24
	YẾU VẤN ĐỀ ĐÓNG BỤI DÀY / MÙI	V - 25	
	WHEN ODOR IS A CONCERN	V - 25	
	YẾU KHI KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI	V - 26	
	THAY MÀNG LỌC	V - 26	

THAM KHẢO KHİ CẦN	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	V - 27
	VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP	V - 28

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn này để sử dụng sản phẩm hợp lý.
Vui lòng đọc kỹ CÁC LƯU Ý AN TOÀN trước khi sử dụng.
Vui lòng cất giữ sách hướng dẫn này để tham khảo về sau.

TÍNH NĂNG




High - Density 7,000 *

Máy hút ẩm mạnh mẽ với nồng độ cao các ion Plasmacluster, một màng lọc HEPA hiệu quả cao^{±1}, và một màng lọc khử mùi than hoạt tính để Lọc khí trong phòng, Khử mùi đồ giặt, Sấy nhanh và hút ẩm.

SẤY ĐỒ GIẶT

Cửa gió tự động với góc lớn để sấy khô đều

Khử mùi trong phòng và sấy đồ giặt với nồng độ cao các ion Plasmacluster.

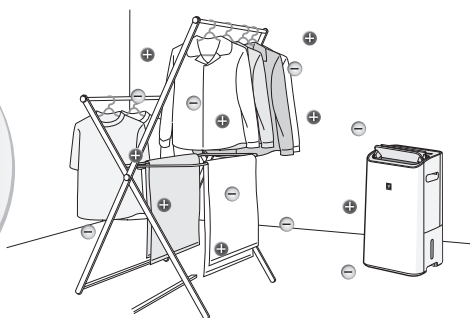

LỌC KHÍ

Màng lọc HEPA filter^{±1}+Màng lọc than hoạt tính

Lọc lấy bụi bẩn, phấn hoa và mùi hôi khó chịu trong quá trình sấy đồ giặt và hút ẩm

±1 Màng lọc thu được 99.97% hoặc hạt lớn hơn 0.3µm (microm mét)

HÚT ẨM

Công suất hút ẩm: 8.8L/ngày^{±2} Khả năng tháo nước liên tục với ngăn nước 3.0L.

Điều chỉnh mức độ hút ẩm để đạt độ ẩm hợp lý tùy theo nhiệt độ phòng.

±2 Mức độ hút ẩm theo ngày khi nhiệt độ được giữ ở mức 26.7°C và độ ẩm tương đối ở mức 60%. (hút ẩm (CAO))

PM2.5 Hiệu quả loại bỏ của Máy hút ẩm Plasmacluster (DW-E16FA)

Lọc lấy 99% các hạt 0.1-2.5µm±3

Các loại hạt môi từ bên ngoài do phòng thông thoáng không được xem xét

Y PM2.5 là tên gọi chung của các loại hạt có đường kính nhỏ hơn 2.5µm.

Y Chúng tôi không khẳng định liệu máy hút ẩm có thể loại bỏ các hạt nhỏ có đường kính nhỏ hơn 0.1µm.

Máy cũng không thể loại bỏ tất cả các chất có hại trong không khí.

Y Hiệu quả đạt được trong một không gian hạn chế là 32m³ thay vì không gian sử dụng thật sự.

±3 Phương pháp thử nghiệm: JEMA (HD-128); Tiêu chí quyết định: Mất ít hơn 90 phút để loại bỏ các hạt nhỏ 0.1-2.5µm trong một không gian hạn chế là 32m³.
(Giá trị được chuyển đổi thành không gian thử nghiệm 32m³)

* O: Đây là số chỉ thị số lượng ion mật độ cao xấp xỉ trên mỗi cm³ khí mà máy hút ẩm tạo ra, được đo tại điểm giữa phòng (độ cao cách sàn nhà 1.2m, ở nhiệt độ 28 °C, độ ẩm 50%) khi mật độ sau máy được đặt quay vào tường và đang cài đặt ở chế độ lọc khí (Air Purifying), đồng thời tốc độ quạt đang cài đặt ở chế độ cao (High).

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q Sản phẩm gây ra tiếng quá lớn?

A Có âm thanh vào thời điểm sản phẩm bắt đầu vận hành/trong khi vận hành/ngừng. Đây là âm thanh khi máy nén hoặc máy làm đông (làm mát) vận hành. (E - 29)

Q Nước không tích lại trong ngăn nước. Có phải sản phẩm đang hút ẩm?

A Khi ở nhiệt độ cao, hoặc nhiệt độ/độ ẩm thấp, chế độ tạo luồng khí sẽ hoạt động, sản phẩm sẽ không Hút ẩm. Nước sẽ không tích lại trong ngăn nước vào thời gian này. (E - 28)

Q Có phải phòng sẽ ẩm lên?

A Khi sử dụng các chức năng như sấy đồ giặt hoặc hút ẩm, luồng khí ẩm sẽ đi ra từ cửa thoát khí mặt trước, và khí sử dụng thiết bị trong phòng kín, nhiệt độ phòng sẽ tăng.

Q Tôi muốn vận hành sản phẩm liên tục ở chế độ hút ẩm. Sản phẩm có thể tháo nước liên tục được không?

A Có thể cho sản phẩm tháo nước liên tục bằng cách sử dụng ống nước có bán ngoài thị trường (đường kính trong 15mm). (E - 11, 21)

Q Dường như màn hình hiển thị sai ĐỘ ẨM HIỆN TẠI?

A Màn hình hiển thị ĐỘ ẨM HIỆN TẠI chỉ để tham khảo. (Giá trị không cần phải giống với các thiết bị khác.)

Khi độ ẩm đột ngột thay đổi ngay sau khi chế độ sấy đồ giặt bắt đầu, màn hình có thể hiển thị khác với độ ẩm thực tế. Khi độ ẩm ở mức 31% trở xuống, màn hình hiển thị [Lo]; và ở mức 91% trở lên, màn hình hiển thị [Hi].

Q Dường như luồng khí tự thổi mạnh hơn?

A Ngay cả khi sản phẩm đang cài chức năng giặt khô, hút ẩm hay lọc khí (tự động), luồng khí sẽ tự động thổi mạnh hơn trong những tình huống sau:

Y Khi nhiệt độ phòng từ 30°C trở lên...để hạ nhiệt độ phòng.

Y Khi nhiệt độ phòng từ 15°C trở xuống...(chỉ có luồng khí) để ngăn sương giá trong phòng.

Y Khi "cảm biến mùi hôi" phát hiện bụi bẩn trong không khí của phòng...để loại bỏ bụi bẩn trong không khí của phòng.

Q Tại sao có mùi hôi từ cửa thoát khí?

A Y Nếu bạn sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài ở nơi có mùi hôi nặng của khói thuốc hoặc khói do nướng thức ăn, mùi hôi có thể bám vào màng lọc.

⇒ Thỉnh thoảng bạn cần thay màng lọc. (E - 22~23)

Y Khi bạn sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, mùi hôi và bụi bẩn có thể bám vào bên trong.

⇒ Thường xuyên vệ sinh máy và lau khô bên trong. (E - 22)

■ Vui lòng đọc VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP để biết thêm chi tiết. (E - 28~31)

CÁC LƯU Ý AN TOÀN

Để ngăn khả năng xảy ra thương tổn cho người hoặc thiệt hại sản phẩm, hãy tuân theo các lưu ý an toàn cơ bản sau đây:

- Mức độ thương tổn và thiệt hại do việc sử dụng hoặc vận hành sai khi bỏ qua những vấn đề được biểu thị, được phân loại và giải thích cùng những biểu tượng sau.

CẢNH BÁO

Biểu thị một tình huống nguy hiểm tiềm tàng, mà nếu không tránh được, có thể dẫn đến thương tổn nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

CẢNH TRỌNG

Biểu thị một tình huống nguy hiểm tiềm tàng, mà nếu không tránh được, có thể dẫn đến thương tổn cho người hoặc thiệt hại sản phẩm.

- Các lưu ý cần tuân thủ được biểu thị bằng những biểu tượng và dấu hiệu sau.

 Biểu tượng này biểu thị một hành động bị cấm.

 Biểu tượng này biểu thị một hành động bắt buộc.

CẢNH BÁO Ngăn hỏa hoạn, sốc điện hoặc thương tổn

Phích cắm, dây nguồn

-  **Không làm hỏng dây nguồn.**
- Không xử lý, dùng lực gấp, kéo, xoắn hoặc cột dây nguồn.**
- Không đặt vật nặng lên dây nguồn, hay dùng lực quá mức lên dây.**
- Không làm hỏng dây nguồn khi di chuyển sản phẩm trên bánh xe lăn.**
(Nếu làm hỏng dây, có thể gây hỏa hoạn hoặc sốc điện.)
- Không cắm/rút dây nguồn bằng tay ướt.**
(Nếu không có thể gây sốc điện.)
- Không nối sản phẩm từ dây nối dài hoặc nhiều dây với thiết bị điện tử khác.**
(Nếu không có thể gây sốc điện, hỏa hoạn hoặc nóng sản phẩm.)
- Không sử dụng điện áp ngoài điện áp định mức 220-240V (50Hz).**
- Không dùng phích cắm để vận hành hoặc ngừng sản phẩm.**
(Nếu không có thể gây sốc điện hoặc hỏa hoạn.)
-  **Đảm bảo không có bụi bám trên phích cắm và cắm chặt phích vào ổ cắm.**
Nên định kỳ vệ sinh xung quanh phích cắm bằng vải khô.
(Bụi tích lại có thể làm phích cắm dễ bị ẩm, v.v., do đó gây ra hỏa hoạn hoặc sốc điện.)

Trong khi sử dụng

-  **Nếu dây nguồn bị hỏng, cần để nhà sản xuất, trạm bảo hành hoặc người có trình độ chuyên môn thay dây nguồn để tránh nguy hiểm.**
- Thiết bị phải được lắp đặt theo đúng quy định của quốc gia về lắp ráp dây điện.**
- Không cho ngón tay hoặc vật thể lạ (kẹp, kim, que, v.v) vào cổng thoát khí hoặc cổng hút khí.**
(Quạt đang quay với tốc độ cao bên trong. Việc làm trên có thể gây ra thương tổn, sốc điện và trục trặc.)
- Không được tự chỉnh sửa máy. Chỉ có nhân viên kỹ thuật mới được tháo lắp, sửa chữa và chỉnh sửa máy.**
(Nếu không có thể gây hỏa hoạn, sốc điện hoặc thương tổn.)
- Không đặt các bình sơn gần thân máy. Không sử dụng các chất nguy hiểm dễ cháy gần thân máy (xăng, chất pha loãng, v.v).**
(Nếu không máy có thể có nguy cơ cháy nổ.)
- Không để luồng khí thổi trực tiếp vào cơ thể người trong một thời gian dài.**
(Nếu không bạn có thể bị bệnh hoặc có vấn đề về sức khỏe.)
- Không đặt máy gần các thiết bị sinh nhiệt.**
(Để tránh nguy cơ hư hỏng và làm giảm tuổi thọ của máy.)

Trường hợp ngoại lệ (ví dụ, mùi cháy)

-  **Tắt máy ngay lập tức, tháo phích cắm, sau đó liên hệ trung tâm bảo hành để sửa chữa.**
(Nếu không có thể gây sốc điện hoặc hỏa hoạn.)
- Để sửa máy, vui lòng tham vấn cửa hàng mà bạn đã mua sản phẩm hoặc trung tâm bảo hành gần nhất.**
(Chỉ nhân viên kỹ thuật đã qua đào tạo mới được phép kiểm tra máy.)

Trước khi bảo trì

- Đảm bảo đã tắt thiết bị và tháo phích cắm.**
(Quạt bên trong máy đang quay ở tốc độ cao và có thể gây thương tổn.)

Hãy nhớ làm theo



CẢN TRỌNG

Giúp ngăn rò rỉ điện, thương tổn và bảo vệ vật dụng trong nhà bạn

Phích cắm, dây nguồn

Y Luôn cắm phích cắm khi tháo phích của thiết bị.
(Nếu không có thể gây ra hỏa hoạn, sốc điện và đoản mạch.)

Y Nếu bạn dự định không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, vì an toàn hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
(Nếu không có thể gây sốc điện, rò rỉ điện hoặc hỏa hoạn.)

Trong khi sử dụng



Y Không đặt chất dễ cháy hoặc châm thuốc lá hay nhang gần cổng hút khí.
(Nếu không có thể gây hỏa hoạn.)

Y Không chùi thiết bị bằng benzene, chất pha loãng hoặc thuốc diệt côn trùng.
(Nếu không có thể gây nứt, sốc điện hoặc hỏa hoạn.)

Y Nếu bạn phun thuốc diệt côn trùng trong nhà, thành phần hóa học sẽ tích lại bên trong thiết bị khi nó không hoạt động. Khi chất hóa học được đẩy ra từ cổng thoát khí sẽ gây hại cho sức khỏe. Sau khi dùng thuốc diệt côn trùng, hãy làm thông thoáng cả phòng trước khi vận hành thiết bị.

Y Không sử dụng nước chảy ra từ thiết bị để ăn hay uống.
(Nếu không có thể gây các vấn đề về sức khỏe.)

Y Không sử dụng thiết bị ở nơi kín, hẹp như tủ hay giữa các đồ nội thất.

Y Không chặn cổng thoát khí hay cổng hút khí.
(Nếu không, luồng khí sẽ bị cản, dẫn đến quá nhiệt hay hỏa hoạn.)

Y Không sử dụng thiết bị ở trên cao như bàn.
(Khi thiết bị rơi xuống, có thể gây thương tổn.)

Y Không ngồi lên hoặc tựa vào sản phẩm.
(Nếu không có thể gây ra thương tổn, hỏng hóc hoặc thiệt hại cho máy.)

Y Không sử dụng sản phẩm ở nơi dễ bị ướt hay trong phòng tắm.

Y Không rửa sản phẩm trực tiếp với nước.

Y Không đặt vật thể chứa nước, như bình hoa, lên đầu thân máy.

Y Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà. Không sử dụng thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc bất kỳ vị trí nào bị tác động bởi các điều kiện môi trường (mưa, gió,...).

Y Không đặt thiết bị ở nơi mà dầu hay gas dễ cháy có thể rò rỉ.
(Nếu không có thể gây sốc điện, quá nhiệt, rò rỉ điện hoặc hỏa hoạn.)

Y Không cất giữ hay di chuyển thiết bị theo phương nằm ngang.
(Nếu không thiết bị có thể bị hỏng hoặc trục trặc như rò rỉ nước/điện.)

Y Không để luồng khí của thiết bị tiếp xúc trực tiếp với thiết bị sinh nhiệt.
(Nếu không có thể gây ra hư hỏng cho thiết bị.)

Y Không dùng vào mục đích đặc biệt/lưu trữ tác phẩm hoặc tài liệu học thuật.
(Nếu không tài liệu được lưu trữ có thể giảm chất lượng.)

Y Không sử dụng trong phòng có người nhiều giờ liền.

Thiết bị có thể sinh nhiệt trong khi "sấy đồ giặt" và "hút ẩm".

Nhiệt độ phòng tăng và sự khô khan có thể gây vấn đề về sức khỏe


Hãy cẩn thận khi trong phòng có những người sau.

(Trẻ nhỏ, trẻ em, người già, người không thể sử dụng sản phẩm này.)



Y Luôn đặt thiết bị trong một phòng thông thoáng.

(Phòng không đủ thông thoáng có thể gây ra quá nhiệt, hỏa hoạn và trục)

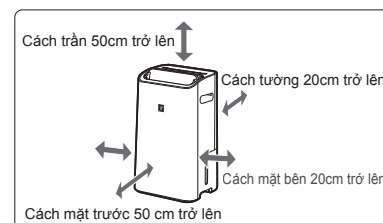

Y Phải vệ sinh sản phẩm, sàn và xung quanh sản phẩm khi sử dụng sản phẩm ở cùng một nơi trong một thời gian dài.

Y Trước khi di chuyển thân máy, hãy tắt máy rồi đổ nước trong ngăn nước đi.

Y Chỉ sử dụng thiết bị trên các bề mặt bằng phẳng, vững chắc.

Y Kiểm tra ống gập/độ cao rơi khi tiến hành tháo nước liên tục và đặt ống ở nơi mà ống sẽ tháo nước một cách chắc chắn.

Y Giữ nhiệt độ xung quanh ống trên mức đóng băng khi sử dụng ống thoát nước.

(Nước trong thiết bị có thể rỉ trong phòng, làm ẩm vật dụng hoặc có thể gây sốc điện/rò rỉ điện, hỏa hoạn.)

Y Khi sử dụng sản phẩm cùng một thiết bị gia nhiệt khác, hãy đảm bảo mở cửa sổ cho thông thoáng. Sản phẩm không loại bỏ ô xít cac-bon hoặc các chất độc hại khác.

(Trong trường hợp không đủ thông thoáng có thể gây ngạt do thiếu ô xi.)

Y Không kéo lê để máy để chuyển hướng của thân máy.

(Nếu không mặt sàn hay thảm có thể bị hư hại.)

Y Không được để trẻ em hoặc người không đủ khả năng kiểm soát hành vi sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát để tránh các nguy hiểm có thể xảy ra.



Y Nếu có tiếng ồn từ TV/radio, hoặc đồng hồ radio không hiển thị đúng thời gian, hãy đưa sản phẩm ra càng xa càng tốt.

TÊN CỦA TỪNG BỘ PHẬN

THÂN MÁY VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Bảng điều khiển

Đèn chỉ báo MÙI HÔI (xanh lá, cam, đỏ)
Biểu thị độ sạch của phòng bằng màu sắc.

Khi trong phòng

Xanh lá: Sạch (Sáng)
Red: Bẩn (Sáng)

hiển thị ĐỘ ẨM HIỆN TẠI

Hiện thị độ ẩm hiện tại (ước tính).

L 0 31% hoặc thấp hơn
32-90... Độ ẩm hiện tại hiển thị ở đơn vị 1%.
H 1 91% hoặc cao hơn

nút bật/tắt ion Plasmacluster

(Còn được sử dụng để bật/tắt KHÓA TRẺ EM)

E - 19

đèn chỉ báo ion Plasmacluster (xanh)

Đèn sáng...Ion Plasmacluster đang hoạt động

đèn chỉ báo KHÓA TRẺ EM (xanh lá) E - 19

Đèn sáng ... Kích hoạt Khóa trẻ em

nút TỐC ĐỘ QUẠT E - 14,15,17

Bạn có thể thay đổi tốc độ quạt.

đèn chỉ báo TỐC ĐỘ QUẠT (xanh lá)

Hiện thị tốc độ quạt vận hành hiện tại.

nút NGUỒN/CHẾ ĐỘ E - 14~17

Thay đổi chế độ vận hành.

đèn chỉ báo NGUỒN/CHẾ ĐỘ (xanh lá)

Hiện thị tình trạng vận hành.
Đèn chỉ báo LỌC KHÍ bật ở mọi chế độ vận hành.

Nút HẸN GIỜ TẮT E - 18

Ấn HẸN GIỜ TẮT để cài giờ vận hành.

đèn chỉ báo CHỌN GIỜ TẮT (xanh lá)

Hiện thị giờ vận hành của HẸN GIỜ TẮT.

đèn chỉ báo ngăn nước ĐẦY (đỏ) E - 20

Nhấp nháy... Ngăn nước đầy

Nút TẮT E - 17

Ngừng vận hành.

nút V.SWING E - 18

Chuyển chế độ đảo hướng gió thẳng của cửa gió.

đèn chỉ báo V.SWING (xanh lá)

Hiện thị hiện trạng đảo hướng gió

Mặt trước

Đế máy (bốn)

Di chuyển sản phẩm qua trái và phải

Cửa gió (Cổng thoát khí) E - 18

Ngăn nước E - 20,24

Cổng thoát nước
Nắp ngăn
Phao chỉ thị mức nước
Không tháo "thanh chặn" của phao (Nếu không cảm ứng sẽ không đo được mức nước)
Cửa nhìn mức nước
Đầu mở ngăn
Tay cầm

Mặt sau

Màng lọc HEPA

Màng lọc khử mùi than hoạt tính

Mặt sau (lọc trước)

Lỗ hút khí

Không chặn lỗ hút khí.

Ống thoát nước liên tục (Nắp cao su)

Cảm ứng (bên trong)
(Cảm ứng mùi hôi)

Tay cầm (hai bên)

E - 13

Cảm ứng (bên trong)
(Cảm ứng nhiệt độ và độ ẩm)


Dây nguồn

Phích cắm

ĐIỀU CẦN BIẾT

CƠ CHẾ HÚT ẨM

Sương được tạo thành trên bề mặt một ly nước lạnh giữa mùa hè, và giọt nước được tạo thành trên kính cửa sổ của một căn phòng có nguồn sinh nhiệt. Điều này xảy ra khi không khí ẩm, ẩm nhiều tiếp xúc với vật lạnh. Tuân theo quy tắc này, một máy làm mát sử dụng khí ẩm để loại bỏ độ ẩm.

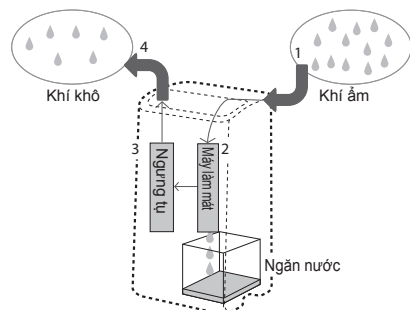


- 1 Khí ẩm đi vào cổng hút khí.
- 2 Hơi nước trong không khí được làm mát và trở thành giọt, chảy vào ngăn nước.
- 3 Khí mát từ máy làm mát sẽ được làm nóng lên.
- 4 Khí khô đi ra từ cổng thoát khí.

Y Thiết bị không có khả năng làm lạnh, nên nó khác với một máy điều hòa.
Do nhiệt sinh ra trong quá trình vận hành, nhiệt độ phòng có thể tăng 2°C đến 5°C, tùy theo điều kiện xung quanh (nhiệt độ bên ngoài, diện tích phòng, v.v.).
Y Độ ẩm có thể không được giữ ở mức 55-60%, tùy theo điều kiện xung quanh.

VỀ CHỨC NĂNG HÚT ẨM

Trong các trường hợp sau, máy nén sẽ ngừng và không hút ẩm. Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ luồng khí.

Khí nhiệt độ phòng thấp hơn 3°C hoặc cao hơn 38°C

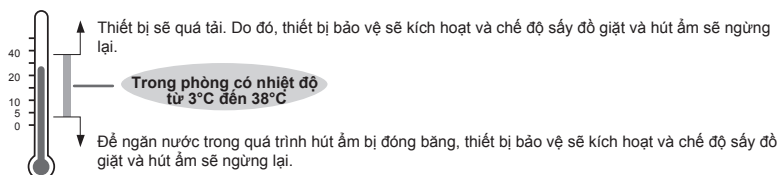

Vào thời điểm vận hành lại

Để bảo vệ thiết bị, máy nén sẽ không vận hành trong khoảng 3 phút ngay sau khi thiết bị bắt đầu vận hành trong những trường hợp sau:

- Y Ngay lập tức sau khi gài phích cắm
- Y Ngay lập tức sau khi ngừng chế độ sấy đồ giặt/hút ẩm



Vào thời điểm làm tan băng

Khi nhiệt độ phòng giảm xuống 15°C, thiết bị sẽ tự động kích hoạt chế độ làm tan băng (luồng khí) để ngăn bên trong thiết bị không bị đóng băng.

- Y Cứ mỗi 45 phút, máy nén sẽ ngừng và chế độ luồng khí "CAO" sẽ vận hành (trong khoảng 12 phút). Nhiệt độ phòng càng thấp, máy nén càng ngừng lâu hơn.

CHỨC NĂNG TẮT TỰ ĐỘNG (SÁY ĐỒ GIẶT (CAO/VỪA/THẤP)/HÚT ẨM)

Sau 12 giờ thiết bị sẽ tự động ngừng vận hành trong trường hợp bạn quên tắt thiết bị. (Sẽ có tiếng bip dài khi thiết bị ngừng và đèn chỉ báo "6" của HẸN GIỜ TẮT sẽ nhấp).

Khi thiết bị vận hành lại sau khi ngừng do chức năng Tắt tự động

VẬN HÀNH LẠI

- ☀ 3h
- 4h
- 2h

OFF TIMER

OFF

Nhấn nút OFF để đèn chỉ báo không nhấp nữa, và vận hành thiết bị trở lại.

Để chạy thiết bị liên tục trong hơn 12 giờ, hoặc để tháo nước liên tục, hãy tắt chức năng Tắt tự động.

TẮT/KÍCH HOẠT

Ngừng vận hành

"Tắt"



"Kích hoạt"



CHÚ Ý


- Y Chức năng Tắt tự động được cài khi bạn cắm phích cắm.
- Y Khi phích cắm được rút ra, chức năng Tắt tự động được cài lại.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

SỬ DỤNG THIẾT BỊ LẦN ĐẦU

- Y Có thể có nước trong ngăn nước từ việc kiểm tra sản phẩm tại nhà máy. Không phải do thiết bị trục trặc.
- Y Cài màng lọc trước khi cắm phích vào ổ cắm.

1

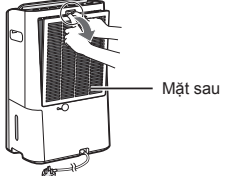


Mặt sau

Tháo mặt sau rồi đến màng lọc

Y Có hai loại màng lọc trong thiết bị.

2

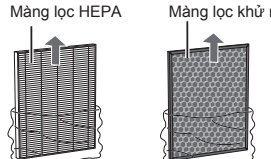

Màng lọc HEPA Màng lọc khử mùi than hoạt tính


Lấy màng lọc (hai loại) ra khỏi túi nhựa

Y Lắp màng lọc HEPA (màng dày) khi lấy mặt có thể làm mặt trước. Nếu bạn lắp đảo mặt trong ra trước, có thể không đạt được tác dụng lọc.

Y Không đặt được tác dụng lọc.

Y Kéo thẻ của màng lọc HEPA đang trước màng lọc khử mùi than hoạt tính để gỡ.

3

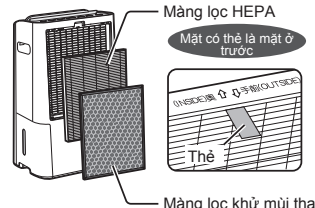

Màng lọc HEPA

Mặt có thể là mặt ở trước

Lắp màng lọc HEPA trước rồi đến màng lọc khử mùi than hoạt tínhCarbon

Thẻ

Màng lọc khử mùi than hoạt tính


Không có khác biệt giữa màng trong và ngoài

Màng lọc HEPA

Thẻ

Màng lọc khử mùi than hoạt tính

4

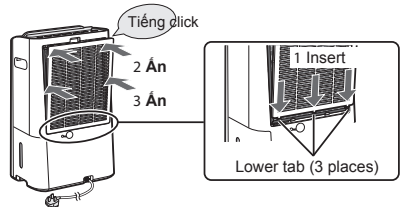

Tiếng click

2 Ấn

3 Ấn

1 Insert

Lower tab (3 places)

Lắp mặt sau

1 Gài vấu ở mặt dưới

2 Ấn vào cạnh trên

3 Ấn vào giữa

NGUỒN



Nguồn điện 220V

Đặt thiết bị ở vị trí bằng phẳng, vững chắc, sau đó cắm phích vào ổ cắm.

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

Tránh nơi có ánh nắng trực tiếp.


Y Có thể gây biến dạng hoặc kích hoạt hoạt thiết bị bảo vệ.

Nếu có tiếng ồn từ TV/radio, hoặc đồng hồ radio không hiển thị đúng thời gian, hãy đưa sản phẩm ra càng xa càng tốt.

Vị trí bằng phẳng, vững chắc

Y Thảm hoặc nệm dày là nơi không vững chắc.

Vận hành thiết bị ở nhiệt độ phòng từ 3°C đến 38°C. E - 10

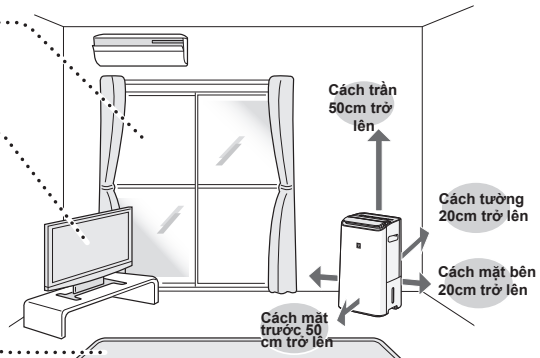

Cách trần 50cm trở lên

Cách tường 20cm trở lên

Cách mặt 20cm trở lên

Cách mặt trước 50cm trở lên

CHÚ Ý

- Y Không sử dụng thiết bị ở những nơi sau. (Nếu không có thể gây ra trục trặc.)
- Y Nơi nhiều muối như vùng gần biển.
- Y Nơi nhiều khí sulfide như vùng có suối nước nóng.
- Y Nơi nhiều hơi nước hoặc khói có dầu.
- Y Không sử dụng mỹ phẩm* có thành phần fluororesin hoặc silicone gần thiết bị.
- Ion Plasmacluster có thể không sinh ra nếu fluororesin hoặc silicone đi vào thiết bị.
- * Sản phẩm chăm sóc tóc (dung dịch thoa tóc, mousse, chăm sóc), mỹ phẩm, chống cháy mờ hơi, sản phẩm giảm tĩnh điện, xịt chống nước, sản phẩm tẩy lông, nước rửa kính, vải hóa chất, wax, v.v.

DI CHUYỂN THIẾT BỊ

1




Ngừng thiết bị, mở ống tháo nước, và đổ bỏ nước trong ngăn nước

E - 20

Y Bỏ dây nguồn lại và nắm cùng tay cầm để di chuyển. Kéo để lên dây nguồn sẽ làm hỏng dây nguồn.


2

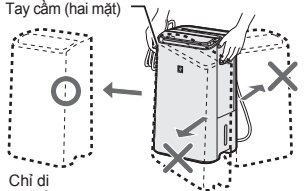

Tay cầm (hai mặt)

Nắm tay cầm để di chuyển

Chỉ di chuyển theo chiều ngang

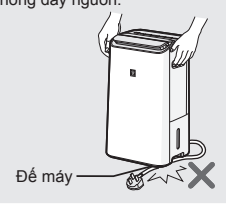

Đỡ máy

CÁCH VẬN HÀNH



SẤY ĐỒ GIẶT

Khi sấy đồ giặt

1

○ DEODORIZE
○ DEHUMIDIFY
● LAUNDRY
○ AIR PURIFYING

Chọn LAUNDRY.

Y Chế độ "LAUNDRY" sẽ vận hành ngay sau khi cắm phích cắm.
Y Trừ khi phích cắm không được tháo, thiết bị sẽ vận hành ở chế độ được chọn sau cùng.
Y Đèn chỉ báo LỘC KHÍ vẫn sáng.

2

FAN SPEED

Chọn tốc độ quạt bạn muốn.

CAO Sấy đồ giặt với tốc độ quạt "CAO" liên tục ^{±1}.

VỪA Sấy đồ giặt với tốc độ quạt "VỪA" liên tục ^{±1 ±2}.

THẤP Sấy đồ giặt với tốc độ quạt "THẤP" liên tục ^{±1 ±2}.

TỰ ĐỘNG (Tắt tự động)

Khi bạn muốn sấy đồ giặt nhưng ít tiêu thụ điện năng. Chế độ hút ẩm (vận hành máy nén) và Luồng khí (máy nén ngừng) sẽ thay phiên lặp lại với tốc độ quạt "CAO" và sấy khô đồ giặt.
Y Thiết bị sẽ tự động ngừng vận hành khi độ ẩm xuống dưới 60% sau 30 phút vận hành hoặc khi thiết bị đã vận hành khoảng 3 giờ.
(Sẽ có một tiếng bíp dài khi thiết bị ngừng và đèn chỉ báo LAUNDRY sẽ nhấp. Để vận hành lại, hãy nhấn nút OFF).

3

V.SWING

Chọn góc cửa gió bạn muốn.

Y Đảm bảo rằng khí thổi ra từ cổng thoát khí chỉ trực tiếp vào đồ giặt.

Khoảng cách từ cổng thoát khí đến đồ giặt nên từ 10 cm trở lên.

CHÚ Ý

- Y Kéo chốt nhả của đồ giặt ra và phơi khô ở nơi thông thoáng.
- Y Phơi khô đồ giặt dày ở nơi thông thoáng.
- Y Thời gian sấy khô sẽ dài hơn với nhiệt độ phòng thấp, phòng rộng, và lượng đồ giặt nhiều. Chế độ sấy đồ giặt có thể ngừng ngay cả khi đồ chưa khô khi tốc độ quạt được cài mức "TỰ ĐỘNG". Việc này không phải do trục trặc. Cài lại chế độ Tự động để có nhiều thời gian sấy hơn.

HÚT ẨM

Khi bạn muốn hút ẩm, hãy ngăn sương tạo ra trên trần, tường hoặc kính cửa sổ, và phơi khô chiếu hoặc tủ.

1

○ DEODORIZE
● DEHUMIDIFY
○ LAUNDRY
○ AIR PURIFYING

Chọn DEHUMIDIFY

Y Chế độ "DEHUMIDIFY" sẽ vận hành ngay sau khi cắm phích cắm.
Y Trừ khi phích cắm không được tháo, thiết bị sẽ vận hành ở chế độ được chọn sau cùng.
Y Đèn chỉ báo LỘC KHÍ vẫn sáng.

2

FAN SPEED

Chọn tốc độ quạt bạn muốn.

CAO Hút ẩm với tốc độ quạt "CAO" liên tục ^{±1}.

VỪA Hút ẩm với tốc độ quạt "VỪA" liên tục ^{±1 ±2}.

THẤP Hút ẩm trong yên tĩnh với tốc độ quạt "THẤP" liên tục ^{±1 ±2}.

TỰ ĐỘNG Khi bạn muốn hút ẩm tự động

Với "cảm ứng mùi hôi, nhiệt độ và độ ẩm", thiết bị sẽ theo dõi điều kiện và tự động chuyển tốc độ quạt để vận hành liên tục ^{±1}.
Hãy điều chỉnh mức độ hút ẩm để đạt độ ẩm phù hợp với nhiệt độ phòng.
Nếu nhiệt độ phòng quá cao hoặc quá thấp, thiết bị có thể không đạt độ ẩm phù hợp.

Nhiệt độ phòng	Độ ẩm thích hợp
3°C-26°C	60%
26°C-38°C	55%

3

V.SWING


Chọn góc cửa gió bạn muốn.

CÁCH VẬN HÀNH (Tiếp theo)

KHỬ MÙI

Khi bạn muốn khử mùi đồ giặt

1

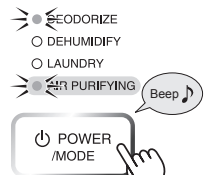


Chọn DEODORIZE.

✓ Chế độ "LAUNDRY" sẽ vận hành ngay sau khi cảm phích cảm.

✓ Trừ khi phích cảm không được tháo, thiết bị sẽ vận hành ở chế độ được chọn sau cùng.

✓ Đèn chỉ báo LỘC KHÍ vẫn sáng.

2

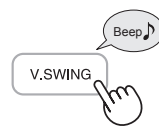

Chọn góc cửa gió bạn muốn.

✓ Đảm bảo rằng khí thổi ra từ cổng thoát khí chỉ trực tiếp vào đồ giặt.

Khoảng cách từ cổng thoát khí đến đồ giặt nên từ 10 cm trở lên.


CHÚ Ý

- ✓ Chỉ có luồng khí. Máy nén không hoạt động.
- ✓ Thiết bị vận hành ở tốc độ quạt "CAO". Không thể chọn tốc độ quạt.
- ✓ Hiệu quả loại bỏ mùi có thể khác nhau tùy theo loại máy và mật độ mùi bám vào đồ và vật liệu vải.
- ✓ Mùi bám vào phần mà luồng khí không chỉ đến có thể không được loại bỏ.
- ✓ Không thể chọn chức năng "TẮT" ion Plasmacluster.
- (Nếu cài "TẮT" ion Plasmacluster, thiết bị sẽ tự động chuyển sang "BẬT")
- ✓ Thiết bị có thể hoạt động với một ngăn nước đầy. Đèn chỉ báo ngăn nước ĐẦY lúc này sẽ không nháy.

LỘC KH

Lọc khí trong phòng không được hong khô

1

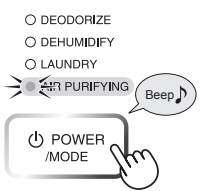

Chọn AIR PURIFYING

✓ Chế độ "LAUNDRY" sẽ vận hành ngay sau khi cảm phích cảm.

✓ Trừ khi phích cảm không được tháo, thiết bị sẽ vận hành ở chế độ được chọn sau cùng.

✓ Không thể chọn góc cửa gió đứng.

* Góc thích hợp nhất đã được cài cho chế độ lọc khí.


✓ Đèn chỉ báo MÙI HÔI hiển thị độ sạch của phòng theo màu.

2




Chọn tốc độ quạt bạn muốn.

MÙI HÔI



2



CAO Lọc khí với tốc độ quạt "CAO" liên tục.

VỪA Lọc khí với tốc độ quạt "VỪA" liên tục.

THẤP Lọc khí với tốc độ quạt "THẤP" liên tục.

TỰ ĐỘNG Tự động lọc khí trong phòng


Với "cảm ứng mùi hôi", thiết bị sẽ theo dõi điều kiện phòng và tự động chuyển tốc độ quạt để vận hành liên tục.

CÁCH VẬN HÀNH

NGỪNG

Nếu bạn muốn thiết bị ngưng giữa chừng

1



OFF

✓ Đèn chỉ báo sẽ tắt và cửa gió sẽ tự động ngưng.

✓ Chạy chế độ sấy bên trong nếu bạn dự định không sử dụng trong một

CÁC CHỨC NĂNG DỄ SỬ DỤNG

CỬA GIÓ

Khi bạn muốn đổi góc cửa mái

Trong khi vận hành

Chọn góc cửa gió bạn muốn

V.SWING

UP


DOWN

WIDE

Light off (cancel)

Y Không chuyển cửa gió đứng bằng tay. (Nếu không nó có thể gặp trục trặc.)
Y Ở chế độ lọc khí, không thể chọn góc v cửa cửa gió đứng.
Y Để điều chỉnh vị trí, ấn nút và chọn vị trí cửa gió mong muốn. Sau đó đèn chỉ báo tắt.

Y "WIDE" lặp lại chuyển động "LÊN" và "XUỐNG".

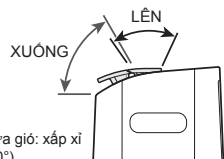

Góc chuyển động của cửa gió: xấp xỉ 115° (Đón gió: xấp xỉ 180°)

Y Hãy tự điều chỉnh cửa gió về trái hoặc phải theo góc bạn muốn.



HẸN GIỜ TẮT

Trong khi vận hành

Chọn thời gian bạn muốn.

OFF TIMER

6

4

2

Đèn tắt (hủy)

Y Bạn sẽ nghe một âm báo (tiếng bip dài) khi thiết bị được chỉnh thời gian từ trước và sau đó sẽ ngừng.
Y Chỉ báo HẸN GIỜ TẮT sẽ đổi khi giờ vận hành diễn tiến.
Y Khi ngăn nước đầy dần khi chức năng hẹn giờ tắt hoạt động, thiết bị sẽ ngừng nhưng bộ hẹn giờ vẫn đếm. (Bạn có thể tiếp tục vận hành bộ đếm giờ sau khi tháo nước.)
Y Để tắt bộ hẹn giờ tắt, ấn nút OFF TIMER tắt đèn chỉ báo OFF TIMER (tức là để hủy).
Y Ở chức năng sấy đồ giặt (TỰ ĐỘNG), thiết bị có

BẬT/TẮT ION PLASMACLUSTER (葡萄)

Bật/tắt ion Plasmacluster

Trong khi vận hành

"BẬT"

ON/OFF

"TẮT"

ON/OFF

CHÚ Ý Y Ngay cả khi "TẮT" ion Plasmacluster, nếu bạn đã chọn chức năng khử mùi, ion Plasmacluster sẽ tự động "BẬT".

KHÓA TRẺ EM

Để ngăn trẻ sử dụng thiết bị sai cách

KÍCH HOẠT/TẮT

"Kích hoạt"

ON/OFF

CHILD LOCK (PRESS 3 SEC)

Ấn giữ hơn 3 giây

"Tắt"

ON/OFF

CHILD LOCK (PRESS 3 SEC)

Ấn giữ hơn 3 giây

Y Chỉ thực hiện các thao tác sau một khi kích hoạt khóa trẻ em: Trong khi vận hành... Ngừng vận hành, Tắt khóa trẻ em. Ngừng...Tắt khóa trẻ em.
Y Khóa trẻ em sẽ tắt khi bạn tháo phích cắm.

ÂM BÁO TẮT (Ngăn nước đầy/Kết thúc HẸN GIỜ TẮT/Kết thúc chức năng Tắt tự động)

Khi bạn đi ngủ buổi tối hoặc cảm thấy phiền do "Âm báo"

KÍCH HOẠT/TẮT

Ngừng vận hành

"Kích hoạt (im lặng)"

V.SWING

OFF

Ấn giữ hơn 3 giây

"Tắt"

V.SWING

OFF

Ấn giữ cả 2 nút hơn 3 giây

CHÚ Ý Y Cài đặt này sẽ bị hủy khi phích cắm được tháo và âm báo sẽ vang lên.

CÁCH THẢO NƯỚC


NGẮN NƯỚC

Nếu ngăn nước đầy (khoảng 3.0L) trong quá trình sấy đồ giặt hoặc hút ẩm, thiết bị sẽ ngắt nước. Rút phích Cách nối ống bị sẽ tự động ngừng (thiết bị ngừng khi ngăn đầy).


Y Ngăn nước ĐẦY (đỏ) sẽ tắt và thiết bị vận hành trở lại.
Y Trong khi hút ẩm hoặc lọc khí, ngăn nước hoạt động kể cả khi nó đầy.
Lúc này đèn chỉ báo ngăn nước ĐẦY (đỏ) sẽ không nhấp.




Gỡ ngăn nước ra

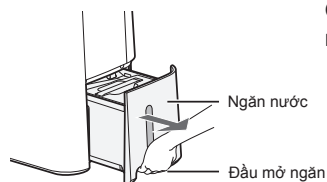


Y Giữ thân máy rồi kéo thẳng ngăn nước ra.
Y Nhẹ nhàng kéo, sau đó cẩn thận để không nghiêng hoặc làm rơi, nước sẽ tràn.

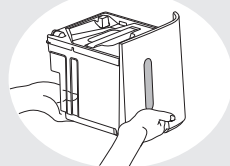

Mở cổng tháo nước và đổ bỏ nước

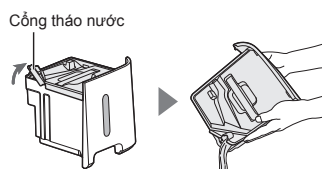

Đóng cửa tháo nước và gài ngăn nước vào thân máy

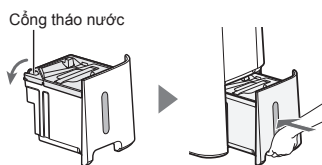

Y Đẩy vào hết.
Y Đẩy vào nhẹ nhàng. (Đẩy vào quá mạnh có thể gây trục trặc.)

CHÚ Ý

Y Luôn ngừng thiết bị và đổ bỏ nước trước khi di chuyển thiết bị.
(Nước trong ngăn có thể tràn và gây thiệt hại cho đồ dùng gia đình.)
Y Định kỳ vệ sinh bên trong ngăn nước (khoảng một lần một tuần).
(Nếu để một thời gian dài không vệ sinh, nấm mốc và vi khuẩn sẽ gây mùi khó chịu.)

Nếu có một địa điểm gần để tháo nước, bạn có thể tháo nước liên tục.




THẢO NƯỚC LIÊN TỤC

1



Rút phích cắm

2



Tháo nắp cao su ở mặt sau

Nắp cao su


3



Đường kính trong ống 15 mm (đường kính ngoài lên đến 21 mm)

Đưa ống vào lỗ tháo nước liên tục trên lưng thiết bị và gài chặt ống vào cổng tháo nước bên trong thân máy.

4

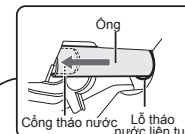

Gỡ ngăn nước, sau đó gài chặt ống vào cổng tháo nước

5



Gài ngăn nước vào lại thân máy

Y Nếu không gài ngăn nước, chế độ hút ẩm không thể vận hành.

Cách nối ống

Luôn để đầu ống nghiêng Không gấp ống Không đặt đầu ống vào nước



Để dừng tháo nước liên tục và trở lại vị trí ban đầu

Gỡ ống khỏi cổng tháo nước và gài nắp cao su lại.

Y Đẩy vào hết.
Y Đẩy vào nhẹ nhàng.
(Đẩy vào quá mạnh có thể gây trục trặc.)
Y Không dùng ống miệng rộng.

CHÚ Ý

Y Máy hút ẩm này dùng để sử dụng trong nhà. Khi thực hiện Tháo nước liên tục, hãy định kỳ kiểm tra bụi bẩn trên màng lọc (mỗi hai tuần một lần) và vật cản của ống tháo nước.
Y Đặt ống tháo nước ở nơi có nhiệt độ không xuống dưới 0. (Khi nước trong ống đóng băng, nước trong thân máy có thể rò rỉ vào phòng và làm ướt đồ dùng trong nhà.)
Y Cài lưới lên đầu ống để côn trùng không đi vào.
Y Chức năng Tắt tự động cũng sẽ vận hành sau 12 giờ Tháo nước liên tục. Để tắt chức năng đó, hãy đọc "Tắt chức năng Tắt tự động" ở trang.

E - 11

BẢO DƯỠNG VÀ BẢO TRÌ



CẢNH BÁO

Phải luôn ngừng thiết bị và tháo phích cắm.

[Nếu không có thể gây ra sốc điện hoặc thương tổn]

Bạn nên định kỳ vệ sinh để sử dụng thiết bị lâu dài, sạch và vệ sinh! Bảo trì thường xuyên cũng cần thiết để các ion Plasmacluster được giải phóng ở nồng độ cao và ổn định.




ĐIỀU CẦN BIẾT

MÀNG LỌC

Chức năng lọc khí lọc lấy bụi và mùi hôi trong cả phòng. Khi thiết bị được sử dụng ở nơi nặng mùi thơm, dầu thơm, khói thuốc hay khói nướng thức ăn, mùi sẽ bám vào màng lọc. Phải mất đến vài tuần hoặc vài tháng mùi mới bay hơi. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm trong phòng thông thoáng nếu phòng nặng mùi. Thiết bị loại bỏ mùi lâu hơn loại bỏ bụi bẩn.

Nếu mùi phát ra từ cổng thoát khí hoặc khó loại bỏ mùi, hãy bảo trì cả màng lọc HEPA và màng lọc khử mùi than hoạt tính.

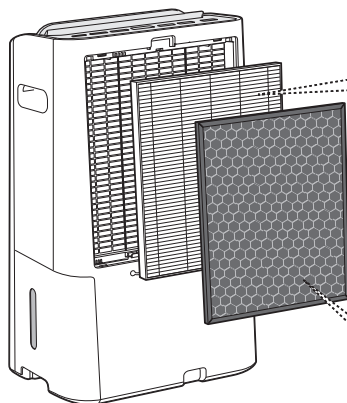

KHỬ MÙI

Sau khi vận hành sấy đồ giặt hoặc hút ẩm, giọt nước có thể bám vào máy làm mát bên trong thân máy. Những giọt nước đó có thể gây nấm mốc và mùi hôi.

Sau khi vận hành sấy đồ giặt hoặc hút ẩm hoặc khi thiết bị không được trong một thời gian dài



LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI VỆ SINH

Không sử dụng các chất sau để vệ sinh thân máy hoặc màng lọc.
(Nếu không, bề mặt có thể bị hư hại hoặc nứt.)



Chất pha loãng/
Cồn Benzene



Nước vệ sinh
bếp/Nước tẩy



Nước tẩy tổng hợp trong
nhà và nội thất (Alkaline)



Nước vệ sinh dạng
xịt Bông sắt


Màng lọc HEPA

Màng lọc chặn phần hoa, chất gây dị ứng (phân và xác chuột chết), nấm mốc, bụi bẩn, khói thuốc lá (hạt) và lông thú nuôi.

Màng lọc có thể đổi màu (xám, nâu vàng nhạt) do lọc lấy bụi bẩn trong phòng. Việc này không phải là trực tiếp. Việc bảo trì đúng cách sẽ kéo dài tuổi thọ của màng lọc HEPA.

Dùng thẻ nhẹ nhàng chùi mặt bên

Hút bụi nhẹ

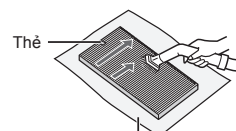

Đặt sản phẩm lên một tờ giấy báo để tránh làm bẩn khu vực xung quanh



Không được rửa màng lọc với nước.

(Nếu không hiệu quả của màng lọc có thể giảm)

✓ Chỉ vệ sinh mặt bên bằng thẻ.

✓ Không được vệ sinh mặt đối diện.

✓ Chùi bụi bẩn trên bề mặt màng lọc.


✓ Vì màng lọc rất dễ bị hỏng, đừng dùng lực quá mạnh lên màng lọc.

Màng lọc khử mùi than hoạt tính

Hút và phân hủy nhiều loại mùi hôi trong phòng, kể cả khói thuốc lá (mùi hôi), mùi hôi nhà vệ sinh, mùi hôi từ chất thải nhà bếp và mùi hôi của thú nuôi.

Vì màng lọc khử mùi than hoạt tính hút một lượng lớn mùi, đôi khi màng lọc có mùi hôi. Việc bảo trì đúng cách sẽ kéo dài tuổi thọ của màng lọc.

Hút bụi nhẹ

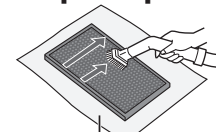

Đặt sản phẩm lên một tờ giấy báo để tránh làm bẩn khu vực xung quanh.



Không được rửa màng lọc với nước hoặc phơi dưới nắng.

(Nếu không hiệu quả của màng lọc có thể giảm)

✓ Có thể vệ sinh cả hai mặt.

✓ Màng lọc có thể dễ bị hỏng nếu dùng lực quá mạnh, nên hãy cẩn thận khi vệ sinh.

✓ Chùi bụi bẩn trên màng lọc bị bám mùi hôi.

CHÚ Ý

✓ Màng lọc không thể loại bỏ tất cả thành phần độc hại (ví dụ, ô-xít cac-bon trong thuốc lá) hoặc mùi bay hơi liên tục (ví dụ, mùi của vật liệu xây dựng, và mùi của thú nuôi).

BẢO DƯỠNG VÀ BẢO TRÌ (Tiếp theo)



CẢNH BÁO


Phải luôn ngừng thiết bị và tháo phích cắm.

[Nếu không có thể gây ra sốc điện hoặc thương tổn]

MẶT SAU

Hai tuần một lần

1

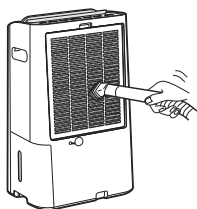


Lấy bụi bẩn bằng máy hút bụi

- ✓ Đối với bụi bám dày (E - 25)
- ✓ Không dùng lực quá mạnh lên màng lọc. (Nếu không màng lọc có thể bị hỏng.)

NGĂN NƯỚC

Một tuần một lần


1

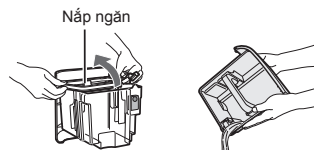

Tháo nước và gỡ nắp ngăn

- ✓ Từ từ gỡ nắp ngăn theo góc.


2

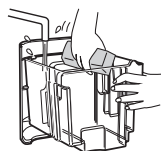

Rửa bên trong ngăn

- ✓ Rửa ngăn bằng miếng bọt rửa chén.
- ✓ Sử dụng chất tẩy trung tính (xà bông rửa chén) với nước ấm nếu cần.


3

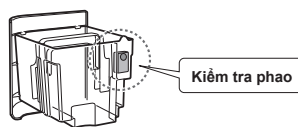

Lau khô ngăn nước bằng vải mềm

- ✓ Kiểm tra liệu phao có được gắn chặt.
- ✓ Nếu phao bị bong ra: (E - 30)
- ✓ Cần thận để không làm hỏng phao.

4

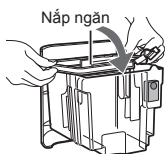

Gài lại nắp ngăn

- ✓ Đảm bảo gài chặt nắp ngăn (Nếu không nước có thể rò rỉ.)

Bạn nên định kỳ vệ sinh để sử dụng thiết bị lâu dài, sạch và vệ sinh! Bảo trì thường xuyên cũng cần thiết để các ion Plasmacluster được giải phóng ở nồng độ cao và ổn định.



VẤN ĐỀ ĐÓNG BỤI DÀY / MÙI

THÂN MÁY



Dùng vải mềm để **chùi thân máy**
✓ Không rửa với nước

- ✓ Đối với bụi dày, nhúng ướt vải mềm với nước ấm (40°C hoặc thấp hơn) hoặc chất tẩy trung tính để chùi bụi bẩn.
- ✓ Nên chùi cả đế máy.

CẨM ỨNG

(Lưng thiết bị (bên trong))

Cảm ứng (Cảm ứng mùi hôi)



- Gỡ mặt sau và các màng lọc.
- Chùi bụi bẩn trên cảm ứng như hình trên bằng một máy hút bụi.
- Lắp lại mặt sau vào sản phẩm.

MẶT SAU

Thời gian nhúng nước: khoảng 10 phút


Mặt sau



- Nhúng nước và rửa với chất tẩy nhà bếp tổng hợp.
- Dùng bàn chải cọ nhẹ và rửa sạch để không còn lại chất tẩy dư.
- Để khô dưới bóng râm.

KHI KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI

1



SEODORIZE
DEHUMIDIFY
LAUNDRY
AIR PURIFYING



6h
4h
2h



Cài chế độ Khử Mùi

(E - 22)

2




Đổ nước trong ngăn và vệ sinh thân máy (E - 22~25)

3




Bao nhựa

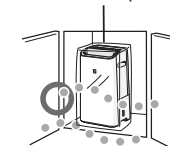

Cất giữ ở nơi khô ráo tránh ánh nắng trực tiếp

BẢO DƯỠNG VÀ BẢO TRÌ

THAY MÀNG LỌC

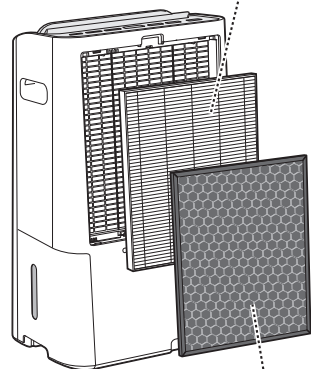

Màng lọc HEPA Thay 5 năm một lần*

Model: FZ-E16AHF

Màng lọc có thể bốc mùi hôi trong vài tuần hoặc vài tháng và do đó cần được thay, tùy theo điều kiện cụ thể.

± Chu kỳ thay thế chuẩn là thời gian trước khi hiệu quả lọc lấy bụi giảm xuống 50% khi giả định trong một ngày có khối của năm điều thuốc lá.
(Theo JEM1467, khi giả định trong một ngày có khối của mười điều thuốc lá, thời gian thay chuẩn là 2,5 năm.)

Màng lọc khử mùi than hoạt tính Thay 5 năm một lần*

Model: FZ-E16ADF

Màng lọc có thể bốc mùi hôi trong vài tuần hoặc vài tháng và do đó cần được thay, tùy theo điều kiện cụ thể.

± Chu kỳ thay thế chuẩn là thời gian trước khi hiệu quả lọc lấy bụi giảm xuống 50% khi giả định trong một ngày có khối của năm điều thuốc lá.
(Theo JEM1467, khi giả định trong một ngày có khối của mười điều thuốc lá, thời gian thay chuẩn là 2,5 năm.)

CHÚ Ý

Y Hãy đặt màng lọc được gỡ lên một tờ giấy báo để tránh làm bẩn khu vực xung quanh.
Y Xử lý chất thải bị tiêu hủy theo đúng quy định phân loại chất thải của địa phương.

Vật liệu của màng lọc HEPA Polypropylene, polyethylene
Vật liệu của màng lọc khử mùi than hoạt tính Polypropylene, polyethylene, than hoạt tính

Y Chất dễ bị tiêu hủy được tính ngay cả trong thời gian bảo hành.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số hút ẩm

Mô đun	DW-E16FA
Nguồn điện	220V-240V/50Hz
Công suất hút ẩm*1	30°C/80%RH 26.7°C/60%RH
Lượng tiêu thụ điện*2	26.7°C/60%RH
Trạng thái chờ*3	190W
Diện tích hút ẩm	0.45W
Dung tích ngăn nước	19-38m ²
Chiều dài dây nguồn	Xấp xỉ 3.0L
Kích thước	Xấp xỉ 2m
Trọng lượng	360mm(W) × 260mm(D) × 565mm(H)
	Khoảng 12.2kg

Y Khu vực hút ẩm: tuân theo tiêu chuẩn của JEMA.

Thông số lọc khí

Diện tích sàn khả dụng	24m ²		
Chế độ tốc độ quạt	LOW (L)	MED (M)	HIGH (H)
Lưu lượng không khí	75m ³ /h	105m ³ /h	240m ³ /h
Lượng tiêu thụ điện định mức	7W	10W	38W
Mức ồn	27dB	35dB	53dB

Thay màng lọc

Tên màng lọc	Model màng lọc	Tuổi thọ*4
Màng lọc HEPA	FZ-E16AHF	5 năm
Màng lọc khử mùi than hoạt tính	FZ-E16ADF	5 năm

Chú ý: Tuổi thọ của Màng lọc HEPA và lọc khử mùi than hoạt tính lên đến 5 năm*4

Để biết chi tiết bảo trì màng lọc, hãy xem Hướng dẫn vận hành. (E - 22~26)

- ±1 Công suất hút ẩm: lượng độ ẩm mà máy hút ẩm loại bỏ khỏi không khí trong phòng trong một ngày khi nhiệt độ phòng và độ ẩm tương đối ở mức tương ứng 30°C/80%RH và 26.7°C/60%RH.
- ±2 Lượng tiêu thụ điện: giá trị tiêu thụ điện lúc tốc độ quạt ở mức cao nhất.
- ±3 Trạng thái chờ: phích cắm được cắm vào ổ khi nút BẬT/TẮT Nguồn được cài "TẮT".
- ±4 Tuổi thọ của Màng lọc HEPA và lọc khử mùi than hoạt tính được tính theo quy tắc sau:
Nếu bụi bẩn tương đương với khối của năm điều thuốc được hút một ngày, màng lọc cần được thay khi công suất lọc bụi giảm xuống 50%.
(JEMA 1467) Nếu bụi bẩn tương đương với khối của mười điều thuốc được hút một ngày, tuổi thọ tối đa của màng lọc là khoảng 2,5 năm.
Tùy vào môi trường làm việc khác nhau, nên thay màng lọc trong vòng vài tuần hoặc vài tháng do mùi hôi nặng.

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Please check one more time before calling for services.



Vấn đề	Giải pháp	Trang tham khảo
Phòng nóng dần	✓ Khí ẩm sẽ đi ra từ cổng thoát khí trong quá trình sấy đồ giặt và hút ẩm, và nếu bạn sử dụng máy trong một phòng kín, nhiệt độ phòng sẽ tăng dần.	{
Thiết bị không hút ẩm	✓ Mức độ hút ẩm khác nhau tùy theo kích thước, cơ cấu, nhiệt độ và độ ẩm của phòng. Khi nhiệt độ phòng hoặc độ ẩm ở mức thấp, mức độ hút ẩm nói chung sẽ thấp.	{
Lượng hút ẩm thấp (Nước không tích lại trong ngăn nước)	✓ Không thể duy trì độ ẩm ở mức thấp hơn 50% ✓ Chế độ luồng khí sẽ vận hành trong suốt quá trình hút ẩm tự động khi nhiệt độ phòng hoặc độ ẩm ở mức thấp, và thiết bị không hút ẩm. ✓ Khi nhiệt độ phòng thấp hơn 3°C, chế độ luồng khí sẽ vận hành để ngăn nước trong ngăn nước không đóng băng, và thiết bị sẽ không hút ẩm. ✓ Khi nhiệt độ phòng cao hơn 38°C, thiết bị bảo vệ sẽ kích hoạt, chế độ luồng khí sẽ hoạt động, và thiết bị sẽ không hút ẩm. Ngoài ra, nếu độ ẩm ở mức cao, thiết bị bảo vệ sẽ hoạt động ngay cả khi nhiệt độ phòng thấp hơn 38°C. ✓ Khi nhiệt độ phòng từ 15°C trở xuống, thiết bị tự động làm tan băng bằng cách chuyển sang chế độ luồng khí để nước khó bị tích lại hơn. ✓ Hãy kiểm tra liệu thiết bị có hoạt động ở chế độ khử mùi không. ⇒ Chuyển sang chế độ sấy đồ giặt và hút ẩm. ✓ Kiểm tra liệu mặt sau có sạch không. ⇒ Vệ sinh mặt sau. ✓ Hãy kiểm tra liệu cổng hút và thoát khí có bị chặn không. ⇒ Gỡ bất cứ vật gì chặn cổng.	{ V - 10 V - 10 V - 10 V - 24 {
Rò rỉ nước	✓ Đảm bảo rằng bạn không nghiêng, sốc hay làm rơi thiết bị. ⇒ Sử dụng thiết bị ở nơi bằng phẳng, vững chắc và không rung. ✓ Kiểm tra liệu ống nước có bị ngắt khỏi cổng tháo nước của thiết bị trong quá trình tháo nước liên tục. ⇒ Lắp ống bằng cách đẩy vào theo mọi hướng.	{ V - 21
Độ ẩm không giảm	✓ Có thể phòng quá lớn. ✓ Có thể bạn đóng/mở cửa và cửa sổ quá thường xuyên. ✓ Kiểm tra liệu bạn có đang sử dụng máy giữ độ ẩm hoặc thiết bị khác phun hơi nước không.	{ { {
Đồ giặt không khô	✓ Kiểm tra liệu chế độ sấy đồ giặt (tự động) có đang vận hành. ⇒ Chế độ TỰ ĐỘNG sẽ tự động ngừng sau tối đa 3 giờ. Đồ giặt có thể không đủ khô tùy theo hoàn cảnh trong phòng. Hãy bật lại chế độ TỰ ĐỘNG hoặc chuyển sang chế độ sấy đồ giặt LIÊN TỤC. (CAO/NỮA/THẤP)	V - 14

Trong khi vận hành



Vấn đề	Giải pháp	Trang tham khảo
Có tiếng động khi bắt đầu hành/trong khi vận hành/khi chiết bị ngừng	✓ Tiếng ù ù...Đây là tiếng máy nén vận hành. ✓ Tiếng rít, quất...Đây là âm thanh vận hành tuần hoàn của máy làm đông (làm mát).	V - 3 V - 3
Tiếng quá lớn	✓ Thiết bị sẽ tạo tiếng lớn trong vài giây đầu sau khi bật nguồn nếu nhiệt độ phòng thấp. (Nhiệt độ phòng khác nhau thì thời gian khác nhau) ✓ Kiểm tra liệu máy hút ẩm có được đặt đúng cách trên sàn hoặc sàn không vững chắc. ⇒ Sử dụng thiết bị ở nơi bằng phẳng, vững chắc và không rung. ✓ Kiểm tra liệu lỗ mặt sau có bị nghẹt không. ⇒ Vệ sinh mặt sau.	V - 3 V - 13 V - 24
Tiếng ù ù phát ra từ cổng thoát khí	✓ Đây là âm thanh khi sản sinh ion Plasmacluster, và thiết bị không có trục trực. Âm lượng khác nhau tùy điều kiện làm việc và chế độ vận hành, nhưng hiệu quả không bị ảnh hưởng.	{
Khó loại bỏ mùi hoặc khói	✓ Kiểm tra liệu màng lọc có được bọc trong bao nhựa không. ⇒ Lấy màng lọc ra khỏi bao nhựa. ✓ Kiểm tra liệu gió ra từ cổng thoát khí có yếu không. ⇒ Chùi bụi bẩn trên những bộ phận sau: HuMặt sau HuCảm ứng HuCác màng lọc	V - 12 V - 22-25
Mùi phát ra từ cổng thoát khí	✓ Kiểm tra liệu bạn có sử dụng thiết bị trong phòng nặng mùi không. Nếu bạn sử dụng thiết bị ở nơi nặng mùi từ khói thuốc hoặc do nướng thức ăn, bộ lọc có thể bốc mùi trong vài tuần hoặc tháng và vì vậy cần được thay. ⇒ Chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng sản phẩm trong phòng thông thoáng. ✓ Nếu bạn sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, mùi hôi và bụi bẩn có thể bám vào trong thiết bị. ⇒ Hãy thường xuyên vệ sinh thiết bị và lau khô phần bên trong. ✓ Kiểm tra liệu bụi bẩn trên bộ lọc có dày không. ⇒ Vệ sinh bộ lọc, hoặc thay bộ lọc nếu bạn thấy lo ngại. ✓ Khi ion Plasmacluster được sinh ra, khí ozone cũng được sản sinh, việc này gây mùi hôi ở cổng thoát khí. Tuy nhiên, lượng khí này rất nhỏ và không gây hại cho sức khỏe.	V - 22-25 V - 22-25 V - 23 {

Tiếng động

Mùi

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP (Tiếp theo)

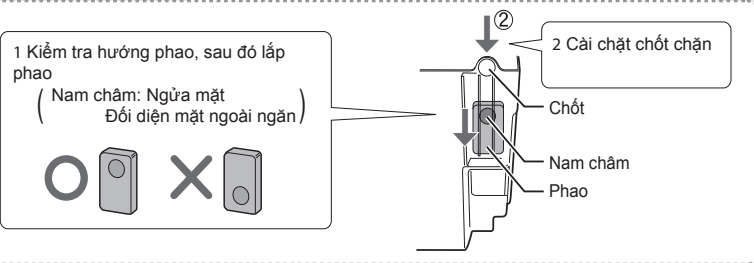Vấn đề	Giải pháp	Trang tham khảo
Đèn chỉ báo MÙI HÔI không đổi màu	✓ Sau khi thiết bị bắt đầu vận hành, đèn chỉ báo MÙI HÔI không đổi màu ngay bởi vì độ nhạy của cảm ứng chưa ổn định. Sau vài phút, độ nhạy của cảm ứng mới ổn định dần. ✓ Nếu đèn chỉ báo MÙI HÔI hiện màu xanh, không khí đang sạch. Ở một số nơi, cảm ứng khó dò được mùi. Đèn chỉ báo MÙI HÔI đổi màu khi có khói thuốc lá bị thổi vào cảm ứng cũng là việc bình thường. ✓ Nếu bạn vận hành thiết bị trong một phòng nặng mùi hôi, độ nhạy của cảm ứng mùi hôi có thể giảm đi. ⇒ Hãy tiếp tục chế độ lọc khí (VỮA) trong vài giờ hoặc một ngày. ✓ Bụi bẩn có thể tích lại trên cảm ứng. ⇒ Hãy tháo mặt sau và các màng lọc, sau đó dùng máy hút bụi vệ sinh các lỗ như hình bên phải. 	{ { V - 17 V - 25
Đèn chỉ báo MÙI HÔI không đổi sang màu xanh lá	✓ Đèn có thể không đổi sang xanh lá là vì bụi bẩn từ bên ngoài khi bạn mở cửa hoặc cửa sổ thường xuyên hoặc phòng quá kín hơi.	{
Đèn chỉ báo MÙI HÔI thường đổi màu	✓ Đèn có thể phản ứng với sự thay đổi của gió và nhiệt độ từ việc đóng và mở cửa thường xuyên.	{
Đèn chỉ báo LỌC KHÍ không tắt	✓ Không thể tắt đèn chỉ báo LỌC KHÍ trong suốt quá trình vận hành. Trong tất cả chế độ vận hành, không khí được lọc qua lọc HEPA và lọc khử mùi than hoạt tính.	{
Phao bị bong ra	✓ Lắp phao theo quy trình sau.  1 Kiểm tra hướng phao, sau đó lắp phao (Nam châm: Ngửa mặt Đổi diện mặt ngoài ngăn) 2 Cài chặt chốt chặn Chốt Nam châm Phao	

Vấn đề	Giải pháp	Trang tham khảo
Các nút không hoạt động	✓ Kiểm tra cài đặt KHÓA TRẺ EM. ⇒ Nếu máy bị khóa, tắt cài đặt khóa trẻ em.	V - 19
Máy ngừng hoạt động	✓ Kiểm tra phích cắm. ⇒ Nếu không được gài, gài phích cắm vào ổ cắm. ✓ Kiểm tra liệu có phải mất điện không. ⇒ If there is a power outage, wait until the power is resumed.	{
Full (đỏ)	✓ Kiểm tra liệu ngăn nước có được đặt đúng không. ⇒ Nếu không, hãy đặt lại ngăn nước đúng cách. ✓ Kiểm tra liệu ngăn nước có đầy không. ⇒ Nếu ngăn nước đầy, hãy tháo nước. ✓ Kiểm tra liệu phao có được đặt đúng không. ⇒ Nếu không, hãy đặt phao đúng cách.	V - 20 V - 20 V - 30
Ngừng hoạt động	✓ Thiết bị ngừng hoạt động với chế độ tắt tự động. ⇒ Press the OFF button to stop the indicator light from blinking, bị khởi động lại. Nếu bạn sử dụng máy liên tục, hãy tắt chức năng tắt tự động.	V - 11
Ngăn nước đầy	✓ Ngăn nước đầy và thiết bị ngừng vận hành với chế độ tắt tự động. ⇒ Tháo hết nước khỏi ngăn nước, nhấn nút OFF để đèn chỉ báo không nhấp nháy nữa, sau đó cho thiết bị vận hành lại.	V - 11, 20
Chế độ sấy đồ giặt (tự động) đã xong	✓ Chế độ sấy đồ giặt (tự động) đã xong, và thiết bị ngừng vận hành. ⇒ Nhấn nút OFF để đèn chỉ báo không nhấp nháy nữa, sau đó cho thiết bị vận hành lại.	V - 14
Other indicator lights blinking	✓ Thiết bị có thể bị trục trặc. ⇒ Please consult the store where you purchased the product or trung tâm dịch vụ được SHARP ủy quyền.	{
Thiết bị bị ngắt (trong khi hong khô hoặc sấy đồ giặt hoặc khi nước đi vào ngăn nước)	✓ Nếu thiết bị bị ngắt khi nước đi vào ngăn nước, hãy rút phích cắm, sau đó tham vấn cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc trung tâm bảo hành được SHARP ủy quyền.	{